


CBS

COLECO VISION™

Videospiel-Computer — Wie in der Spielhalle —

Bedienungsanleitung

Für PAL (BRD) TV-Geräte

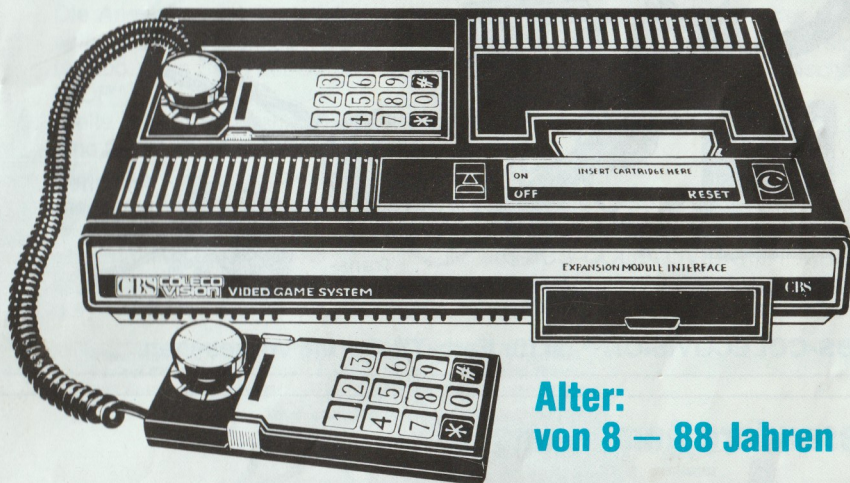

**Alter:
von 8 — 88 Jahren**

**Eine große Auswahl von Videospiel-Cassetten mit
bekannten Titeln aus Spielhallen ist jetzt schon
erhältlich.**


© 1983 CBS Toys, a division of CBS Inc. Made in England, Ideal Toy Co.
Woodley, Berksh.

CBS ELECTRONICS

aus dem Hause

ARXON Spiel + Freizeit GmbH · Klöcknerstr. 3 · 6050 Rodgau 3 · Tel. 061 06 / 7841


Anschlüsse bitte von einem Erwachsenen vornehmen lassen.

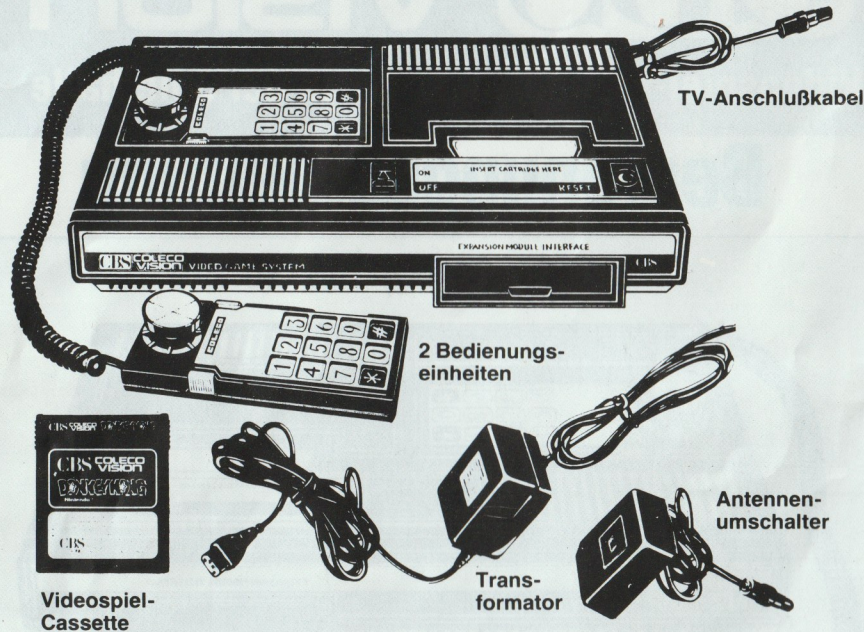

CBS-COLECOVISION™ ist für Farb-TV-Geräte vorgesehen.


Besondere Anmerkungen

1. Die CBS-COLECOVISION™ Console ist für den Anschluß an eine 220 V-Steckdose vorgesehen. Bitte beachte genau die folgenden Anweisungen.
2. Mit der CBS-COLECOVISION™ Console wird ein Antennenumschalter mitgeliefert. Dieser Umschalter ermöglicht es zu spielen oder auf das TV-Programm umzuschalten, ohne die Kabel umstecken zu müssen.

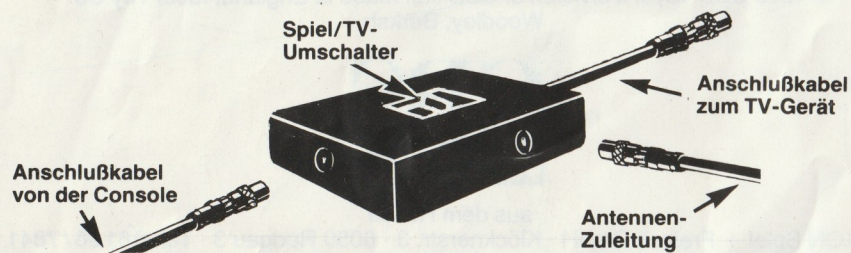

ANSCHLUSS – VORBEREITUNG DER CONSOLE

1. Verbinde das Anschlußkabel der Console mit der Buchse des Antennenumschalters, die mit "GAME" bezeichnet ist. Das Kabel, das aus dem Antennenumschalter herauskommt, wird mit der Antennenbuchse des TV-Gerätes verbunden.
2. Schalte den Antennenumschalter auf "GAME" (Spiel). (Beachte, daß zum Fernsehen der Schalter wieder auf "TV" umgestellt werden muß.)
ACHTUNG: Es ist wichtig, daß der Schalter immer ganz bis zum Anschlag umgestellt wird, um einen optimalen TV-Empfang oder eine gute Spielübertragung zu gewährleisten.
3. Der EIN/AUS-Schalter an der CBS-COLECOVISION™ Console steht jetzt auf "AUS". Schließe nun den Transformator an der Rückseite der Console an.
4. Jetzt kannst Du die beiden Bedienungseinheiten an der Console anschließen. Die Anschlüsse dafür befinden sich in den Aufbewahrungsfächern der Console. Achte darauf, daß die Stecker richtig in die Buchse eingesteckt sind (s. Abb.). Die Seite der Stecker, die nach oben zeigen muß, trägt die Aufschrift "TOP".
5. Stelle den Stromanschluß her, indem Du den Stecker vom Transformator in eine 220 V-Steckdose steckst.
6. Stelle nun den Schalter der Console auf "ON" (EIN).
7. Nun muß das Empfangsteil des TV-Gerätes auf die Console abgestimmt werden. Suche dazu einen nicht belegten Programmschalter und stelle die Feinabstimmung auf den VHF-Bereich ein. Der CBS-COLECOVISION™ Videospiel-Computer ist so eingestellt, daß die Übertragung der Spiele auf Kanal 3 oder 4 erfolgt.

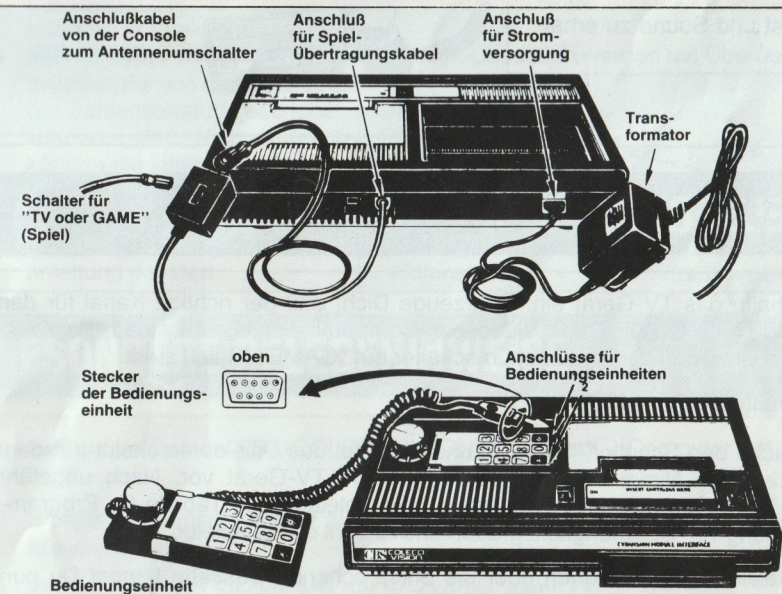

EINSETZEN DER CASSETTE

1. **Schalte immer die Console aus, bevor Du eine Cassette einsetzt oder auswechselst.**

Setze die Cassette so ein, daß der Aufkleber mit dem Cassetten-Titel zu Dir zeigt.


2. Der Cassettschacht befindet sich auf der rechten Seite der Console (s. Abb.). Schiebe die Cassette in den Cassettschacht ein und drücke sie vorsichtig nach unten, bis sie einrastet (keine Gewalt anwenden). Denke daran, immer die Console auszuschalten, bevor Du eine Cassette einsetzt oder auswechselst.

Zum Herausnehmen ziehe die Cassette einfach gerade nach oben heraus.

Die Console sollte auch ausgeschaltet sein, wenn nicht gespielt wird.

BEACHT:

Wenn die Cassette in der Console steckt und die Console eingeschaltet ist, kannst Du nochmals eine **Feinabstimmung** am TV-Gerät vornehmen, um eine optimale Farbwiedergabe und einen guten Kontrast und Sound zu erhalten.

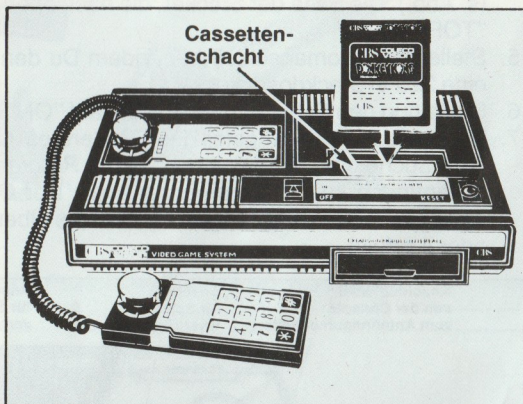


SPIELBEGINN

1. Schalte das TV-Gerät ein. Überzeuge Dich, daß der richtige Kanal für den CBS-COLECOVISION™ Videospiel-Computer eingestellt ist und vergewissere Dich, daß der Antennenumschalter auf "GAME" (Spiel) steht.
2. Schalte die Console ein.
3. Drücke den Schalter "RESET" und der Titel des Spieles erscheint auf dem Bildschirm. Nimm die Feinabstimmung am TV-Gerät vor. Nach ungefähr 20 Sekunden erscheint automatisch die Spielauswahl-Tabelle für Programmierung von Schwierigkeitsgraden und Anzahl der Mitspieler.
4. Detaillierte Informationen über die entsprechende Cassette kannst Du nun aus der Cassetten-Spielanleitung entnehmen.

5. Wenn Du wieder das Fernsehprogramm anschauen möchtest, so gehe wie folgt vor:

- a) Schalte die Console aus.
- b) Stelle den Antennenumschalter auf "TV"
- c) Unterbreche die Stromversorgung der Console

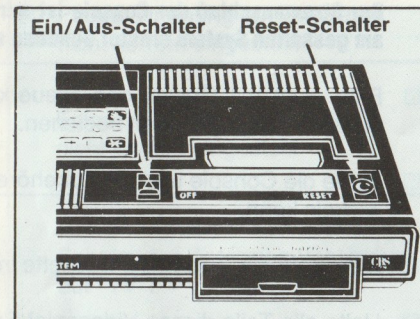

ACHTUNG:
Ziehe immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Du nicht spielst.

BEDIENUNGSEINHEITEN

1. **ZAHLENTASTATUR:** Mit den Knöpfen 1 – 8 kannst Du die entsprechende Spielstufe vor dem Spiel anwählen. Wenn Du nach einem Spiel Knopf * drückst, kannst Du das gleiche, vorher programmierte Spiel, wiederholen. Wenn Du nach einem Spiel Knopf # drückst, erscheint wieder die Spielauswahl-Tabelle auf dem Bildschirm. Bei einigen Cassetten übernimmt die Zahlentastatur weitere Zusatzfunktionen.
2. **STEUERKNÜPPEL:** Mit dem in acht Richtungen beweglichen Steuerknüppel kannst Du – unterschiedlich je nach Cassette – ein Objekt direkt auf dem Bildschirm steuern.
3. **AKTIONSKNÖPFE:** Je nach Cassette übernehmen die Aktionsknöpfe unterschiedliche Funktionen.
4. **ÜBERDECKER FÜR ZAHLENTASTATUR:** Einige Cassetten werden mit Überdeckern geliefert, die von der Seite über die Zahlentastatur geschoben werden. Bei Nichtgebrauch können die Überdecker an der Rückseite der Cassette aufbewahrt werden. Jede Cassette wird mit einer eigenen Spielanleitung geliefert.



BESONDERE PFLEGEHINWEISE

- Behandle Deinen CBS-COLECOVISION™ Videospiel-Computer mit größter Sorgfalt.
- Schalte die Console **immer aus**, wenn Du eine Cassette herausnimmst oder auswechselst.
- Ziehe immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Du nicht spielst.

WICHTIG:

Der Stromanschluß der Console ist nur für 220 V vorgesehen, andernfalls könnte am gesamten System ernster Schaden entstehen.

- Bitte nicht mit Gewalt den Steuerknüppel bewegen und mit spitzen oder scharfen Gegenständen bedienen.
- Stelle die Console und die Zubehöre nicht an Plätzen auf, wo sich Hitze entwickeln kann.
- Bitte nicht mit Gewalt die Cassette in den Cassettenschacht einsetzen.
- Halte alle Teile dieses Videospiel-Systems fern von Staub und Feuchtigkeit. Benutze ein weiches, leicht feuchtes Tuch zum Reinigen von Console, Bedienungseinheiten und Cassetten.
Kein Wasser benutzen!
- Versuche nicht, irgendwelche Teile dieses Systems selbst zu reparieren. Es enthält nichts, was Wartung benötigt.

FEHLERURSACHEN UND BESEITIGUNG

SYMPTOM	ERKLÄRUNG
<input type="checkbox"/> Kein Spiel-Titel auf dem Bildschirm	<input type="checkbox"/> Antennenumschalter steht nicht auf GAME (Spiel), oder Verbindungskabel sind nicht richtig angeschlossen.
<input type="checkbox"/> Schlechtes oder verschwommenes TV-Bild	<input type="checkbox"/> Antenne wurde nicht richtig angeschlossen. <input type="checkbox"/> Console ist nicht eingeschaltet. <input type="checkbox"/> TV-Gerät nicht richtig abgestimmt. <input type="checkbox"/> Cassette nicht richtig eingesetzt. <input type="checkbox"/> Cassette wurde eingesetzt, während Console noch eingeschaltet war. Schalte Console aus und dann wieder ein.

<input type="checkbox"/> Kein Ton	<input type="checkbox"/> Lautstärke am TV-Gerät nicht eingestellt. <input type="checkbox"/> Feinabstimmung am TV-Gerät nicht korrekt eingestellt.
<input type="checkbox"/> Brummen oder Rauschen	<input type="checkbox"/> Feinabstimmung am TV-Gerät nicht korrekt eingestellt.
<input type="checkbox"/> Kein normales TV-Programm	<input type="checkbox"/> Schalte den Antennenumschalter auf "TV". <input type="checkbox"/> Anschlußkabel am Antennenumschalter nicht richtig eingesetzt.
<input type="checkbox"/> Streifen oder Punkte auf dem Bild	<input type="checkbox"/> Wenn das Bild läuft, betätige den entsprechenden Schalter am TV-TV-Gerät, um das Bild anzuhalten. <input type="checkbox"/> Reduziere die Farbintensität am TV-Gerät. <input type="checkbox"/> Justiere die Feinabstimmung am TV-Gerät, bis das Bild scharf und streifenfrei ist.
<input type="checkbox"/> Bedienungseinheiten funktionieren nicht einwandfrei	<input type="checkbox"/> Überprüfe, ob die Stecker richtig an der Console angeschlossen sind. <input type="checkbox"/> Wenn nur eine Bedienungseinheit richtig funktioniert, dann schließe die funktionierende Bedienungseinheit an der Stelle der nichtfunktionierenden an. Wenn sie dort nicht funktioniert, könnte ein Fehler an der Console sein. Wenn sie dort funktioniert, ist die andere Bedienungseinheit defekt. <input type="checkbox"/> Spiel wurde nur für einen Spieler programmiert und die falsche Bedienungseinheit verwendet.

CBS ELECTRONICS

CBS-ELECTRONICS — GARANTIE

CBS-Eletronics wünscht Ihnen viele Stunden voller Spaß und Entspannung mit unseren Produkten. Sollten Sie dennoch einmal eine Fehlfunktion feststellen, so beachten Sie bitte folgende Hinweise:

1. Überzeugen Sie sich davon, daß alle Anschlüsse ordnungsgemäß vorgenommen wurden.
2. Prüfen Sie nach, ob die Stromversorgung ordnungsgemäß arbeitet.
3. Beachten Sie alle Hinweise in der Bedienungsanleitung, speziell die Erläuterungen für mögliche Fehlerursachen und deren Behebung.

Alle Produkte von CBS-Electronics wurden mit äußerster Sorgfalt hergestellt und vor der Auslieferung getestet. Deshalb können wir Ihnen eine Garantie von 6 Monaten gewähren. Die Garantie beginnt mit dem Kauftag.

Während dieser Zeit wird Ihr CBS-Electronics-Service-Center alle anfallenden Reparaturen kostenfrei für Sie ausführen (incl. Materialkosten und Arbeitslohn), wenn Sie diese Garantiekarte mit dem Kaufbeleg (mit Datum) zusammen mit einer evtl. Reklamation einsenden. Defekte, die durch mutwillige Beschädigung oder falsche und unsachgemäße Bedienung entstehen, sind nicht abgedeckt.

Damit die Garantie in Kraft tritt, füllen Sie bitte die beigefügte Garantie-Registrierkarte aus, und senden Sie diese bitte an uns zurück.

CBS-Electronics aus dem Hause
ARXON Spiel + Freizeit GmbH, Klöcknerstraße 3, 6054 Rodgau 3